

WOLFAIR Pro



WIRELESS PEN MACHINE



Thank you for reading!
www.eztattoosupply.com



@EZZATTOO OFFICAL

Created and Manufactured in China by EZ

OVERVIEW

OLED Digital Display

Battery Capacity

Batteriekapazität
 Capacité de la batterie
 Capacidad de la batería
 Capacità della batteria

Voltage

Spannung Tension
 Tensión Tensione

Timer

Zeitschaltuhr Minuterie
 Temporizador



Pro

Voltage +

Spannung + Tension +
 Tensión + Tensione +

Voltage -

Spannung - Tension -
 Tensión - Tensione -

Power Button

Einschalttaste
 Bouton d'alimentation
 Botón de encendido
 Pulsante di accensione

SPECIFICATIONS

Motor	EZ Customized Swiss Motor	Switch Frequency	60 - 160Hz
Material	Aircraft Aluminum	Needle Protrusion	0 - 3.0 mm
Stroke Length	2.0mm to 3.3 mm	Dimensions(ΦX L)	22 mm x 143 mm
Operating Voltage	3- 10V DC	Weight	3.9oz(111g) with power pack
Rpm	7000rpm ± 10%		




Battery Capacity

Battery Capacity
 Batteriekapazität
 Capacité de la batería
 Capacità della batteria



Recharging Time

Aufladezeit
 Temps de charge
 Tiempo de carga
 Tempo di caricamento

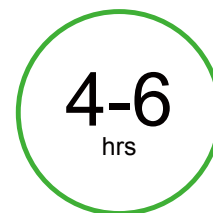


Approx. Working Time

Ungefähre Arbeitszeit
 Temps de travail approx
 Tiempo de trabajo aproximado
 Tempo di lavoro circa



OVERVIEW

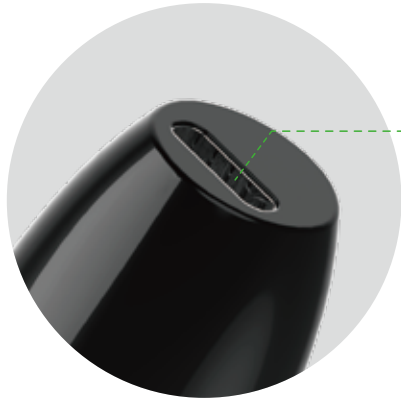

Type-C Port

Power Pack

Stroke Adjustment

Motor

Grip




143 mm


$\Phi 22$ mm

BASIC OPERATION (English)



Power ON/ OFF



Press and Hold the power button  for two seconds to turn LOLA AIR Pro On or Off.

Power START/ STOP

Click power button  to power the LOLA AIR Pro Start or Stop.

Adjust Voltage

Press  or  to adjust in 0.1V increments.

Press and Hold  or  to quickly adjust the voltage in 0.1V increments.

Start/ Stop Built-in Timer

Press  button to active your machine ON, the timing mode start.

Note: timer mode record in minutes, the maximum recording time is 999 minutes.


The time is counting only when machine is running. The timer will reset the count when the LOLA AIR Pro is being restarted.

INCLUDED

- LOLA AIR Pro X1
- User Guide
- Battery Type-C Charging



可调行程纹绣电池笔 (Chinese)

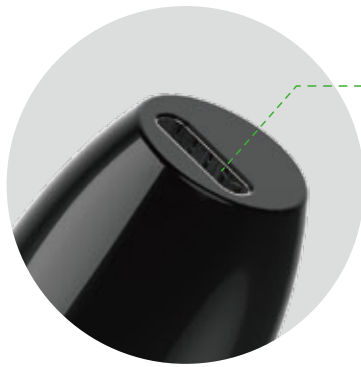

Type-C 充电口

- 电量
- 电压
- 时间

电压档位调节

开关机/暂停继续

旋转调节行程大小

旋转握柄调节出针长短

装针口



143 mm

Φ22 mm

LOLA AIR Pro

品名: EZ纹身纹绣机
 生产商: 贵溪市金龙纹绣器材厂
 生产商地址: 江西省鹰潭市贵溪市工业北大道
 经销商: 浙江易致科技有限公司
 执行标准: Q/JLWXJ01-2021
 质量等级: 合格品
 更多注意事项请见产品说明书

产品参数

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 马达: EZ定制版瑞士马达 | 转速: 7000rpm ±10% |
| 材质: 航空铝机身 | 频率: 60-160Hz |
| 行程: 2.0 2.2 2.5 2.8 3.1 3.3mm | 出针: 0-3.0mm |
| 工作电压: 3- 10V DC | 电池容量: 1000mAh |
| 充电时间: 约2h | 工作时间: 约4-6h |
| 机身尺寸: 22mm x 143mm | 机身重量: 111g (含电池仓部分) |


质保说明

马达--质保1年 电池仓--6个月 机器零部件--3个月

警示: 请勿使用超过5V的充电头充电

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG (Deutsch)



Strom ON/OFF

Drücken und halten Sie die Einschalttaste  zwei Sekunden lang, um die LOLA AIR Pro ein- oder auszuschalten.

Strom START/STOP

Einschaltknopf anklicken  um die LOLA AIR Pro Start oder Stop zu betreiben.

Spannung einstellen

Drücken Sie  oder  zum Einstellen in 0,1V-Schritten.

Halten Sie  oder  gedrückt, um die Spannung schnell in 0,1-V-Schritten einzustellen.

Start/Stop Eingebauter Timer


Presse  Taste, um Ihr Gerät einzuschalten, beginnt der Zeitmessungsmodus.

Hinweis: Der Timer-Modus zeichnet in Minuten auf, die maximale Aufnahmezeit beträgt 999 Minuten.

Die Zeit wird nur gezählt, wenn das Gerät läuft. Der Timer setzt die Zählung zurück, wenn das LOLA AIR Pro neu gestartet wird.

FONCTIONNEMENT DE BASE (Français)



Puissance ON/OFF

Appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir enfoncé  pendant deux secondes pour activer ou désactiver LOLA AIR Pro.

Puissance DÉMARRAGE/ARRÊT


Cliquer sur le bouton d'alimentation  pour alimenter le LOLA AIR Pro Start ou Stop.

Ajuster la tension

Appuyez sur  ou  pour régler par incréments de 0,1V.

Appuyez et maintenez enfoncé  ou  pour régler rapidement la tension par incréments de 0,1V.

Démarrage/arrêt de la minuterie intégrée


Presse  pour activer votre machine, le mode de chronométrage démarre.

Remarque: le mode minuterie enregistre en minutes, la durée maximale d'enregistrement est de 999 minutes.


Le temps n'est compté que lorsque la machine est en marche. La minuterie réinitialise le compte lorsque le LOLA AIR Pro est redémarré.

FUNZIONAMIENTO BÁSICO (Español)

Potencia ON/OFF

Mantenga pulsado el botón de encendido  durante dos segundos para encender o apagar el LOLA AIR Pro.

Potencia ARRANQUE/PARADA


Pulse el botón de encendido  para encender el LOLA AIR Pro Start o Stop.

Ajustar Voltaje

Pulse  o  para ajustar en incrementos de 0,1V.

Mantenga pulsado  o  para ajustar rápidamente el voltaje en incrementos de 0,1V.


Temporizador incorporado ARRANQUE/PARADA

Pulse  para activar su máquina ON, se inicia el modo de temporización.


Nota: el modo temporizador graba en minutos, el tiempo máximo de grabación es de 999 minutos. El tiempo se cuenta sólo cuando la máquina está en funcionamiento. El temporizador reiniciará la cuenta cuando el LOLA AIR Pro se reinicie.

FUNZIONAMENTO DI BASE (Italiano)

Potenza ON/OFF

Tenere premuto il pulsante di accensione  per due secondi per accendere o spegnere LOLA AIR Pro.

Potenza AVVIO/ARRESTO


Pulsante di accensione a scatto  per alimentare il LOLA AIR Pro Start o Stop.

Regolazione della tensione

Premere  o  per regolare in incrementi di 0,1 V.

Tenere premuto  o  per regolare rapidamente la tensione con incrementi di 0,1V.

Timer incorporato di avvio/arresto

Stampa  per attivare la macchina, si avvia la modalità di temporizzazione.

Nota: la modalità timer registra in minuti; il tempo massimo di registrazione è di 999 minuti. Il tempo viene contato solo quando la macchina è in funzione. Il timer azzerà il conteggio quando LOLA AIR Pro viene riavviato.

WARRANTY INFORMATION

If you find that the product is malfunctioning during the warranty period, EZ provides a

Motor--ONE Year Battery Pack--Six Months Spare Parts--Three Months
warranty for the LOLAAIR Pro wireless pen machine purchased in our online store or authorized distributors worldwide from the date of purchase.

Warranties do not cover:

- ☆ Damage to the product due to a human factor.
- ☆ Product damage due to external electrical failure or any accident.

WARRANTY CARD

PRODUCT NAME: _____
DATE OF PURCHASE: _____
WHERE PURCHASED: _____
ADDRESS: _____

EMAIL: _____

MY SIGNATURE BELOW ACKNOWLEDGES THAT I HAVE READ, FULLY UNDERSTAND, AND ACCEPT THIS LIMITED WARRANTY AGREEMENT.

SIGNATURE: _____ DATE: _____

SENT THIS COPY TO:

EZTATTOO-AFTER-SALES DEPARTMENT

4/F BUILDING 7(7DONG)NO.289 FAHUA NORTH ROAD JINYI NEW DISTRICT
JINHUA 321036 ZHEJIANG CHINA

TEL: +86-153-9755-3908

EMAIL: sales@eztattooing.com

NOTICE

to reduce the risk of injury, the user must read and understand the User manual before using this product, Save these instructions for future reference.

This device don't support fast charging/super fast charging, fast charging may get-damage the battery.

The battery circuitry protects the battery pack from extreme temperature, overdischarge, and over-charge. To protect the battery from damage and prolong its life, The battery packcircuitry will tum off the battery padk if it becomes overloaded or if the temperature becomestoo high during use. This may happen in extremely high torque, binding, and salling situations. The battery pack wil shut down for 105 when its operating temperature exceeds 158°F(70°C), and will begin normal operation when it returns to 152°F(67C).

